GUIA BASICA

Cómo instalarlo en 1 sólo minuto

- Elija un lugar estable para instalar el teléfono, alejado de otros aparatos eléctricos.
- Conecte un extremo del cable rizado de la manija en el conector que se encuentra en la parte inferior de la misma (17), y el otro extremo del cable en el conector que se encuentra en la parte inferior izquierda de la base (16).
- Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la base (5), y el otro extremo en la toma telefónica de su hogar.

Uso básico del teléfono

Hacer una llamada

- Descuelgue el microteléfono, escuche el tono de invitación a marcar y marque el número que desee.
- Al terminar, coloque el auricular en su alojamiento.

Repetición del último número marcado "RLL / P"

Si quiere volver a llamar al último número marcado.

1. Descuelgue el microteléfono.
2. Pulse la tecla "**RLL/P**".

Monopiezas

Identificadores de llamadas

Bipiezas

Centralitas digitales

Inalámbricos CTO

WLAN Red inalámbrica de datos

Inalámbricos DECT

FAX

Contestadores automáticos

PMR

SPC telecom

el ESPECIALISTA en terminales de telecomunicación

SPC

telecom

el ESPECIALISTA en
terminales de telecomunicación

11/2005 - Ed. 01

TELEFONO BIPIEZA

MANUAL DE USUARIO

SOLUCIONES PARA CUANDO NOS LLEGAN LAS LIMITACIONES

Vea cómo instalarlo en 1 sólo minuto

Ref. 3246

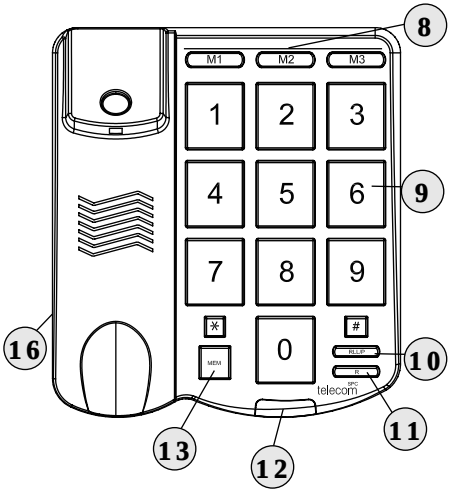

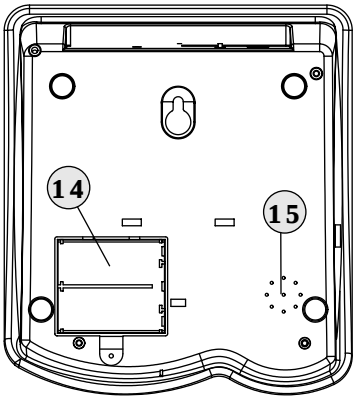

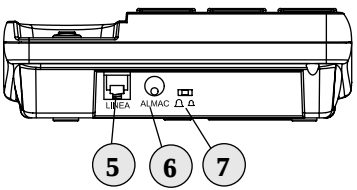

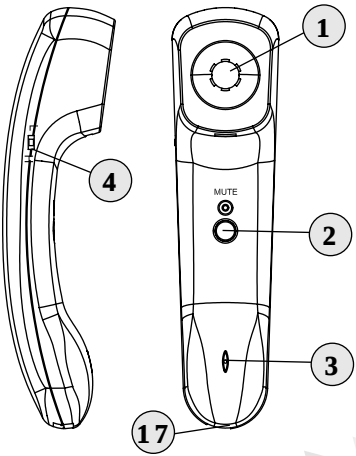

Estructura del Manual

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Guía básica Pág. 12

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto
- Uso básico del teléfono

Y si tiene 2 minutos más Pág. 3

- Mejore el rendimiento del equipo

Guía completa de instrucciones Pág. 4

Qué hacer ante cualquier duda Pág. 11

Servicio de Atención al Cliente Pág. 11

Anexos

- Condiciones de Garantía
- Listado SAT

QUE HACER ANTE CUALQUIER DUDA

- **AL DESCOLGAR NO SE OYE NADA**
  - Verifique las conexiones de la línea telefónica del aparato (5) y la roseta telefónica de su casa.
  - Comprobar las conexiones del cable rizado de auricular (16 y 17).
  - Revise la instalación y conecte el terminal directamente a su PTR. Si el problema persiste, avise a su compañía telefónica.

- **EL TELÉFONO NO MARCA EL NÚMERO**
  - Compruebe que con cada dígito se escucha en el auricular un tono de pulsación de tecla. En este caso su línea no admite la marcación por Tonos.

- **SE ESCUCHA MUY BAJO EL TIMBRE**
  - Cambie el volumen de timbre (7).

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Siguiendo con nuestra política de mejora permanente, **Telecom y Novatecno S.A.** desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono de Atención al Cliente:

902 36 69 79

Y SI TIENE 2 MINUTOS MAS

Mejore el rendimiento del equipo

Localización de Controles

1. Auricular.
2. Tecla MUTE. Para silenciar el micrófono.
3. Micrófono.
4. Ajuste del volumen del auricular. H (alto), L (bajo).
5. Alojamiento cable de línea.
6. Tecla ALMAC. Para almacenar números de teléfono en las memorias.
7. Ajuste del volumen de timbre. Alto o bajo .
8. Memorias directas M1, M2, M3. De marcación rápida.
9. Teclado numérico.
10. Tecla RLL/P. Repetición del último número marcado/pausa.
11. Tecla R. Acceso a servicios suplementarios de su compañía telefónica.
12. Indicador luminoso de timbre.
13. Tecla MEM. De memorias indirectas.
14. Compartimiento de pilas.
15. Altavoz.
16. Alojamiento cable microteléfono.
17. Alojamiento cable microteléfono.

GUIA COMPLETA DE INSTRUCCIONES

Características

- Teclas grandes.
- Marcación por Tonos (DTMF).
- Regulación de timbre: alto, bajo.
- Ajuste del volumen del auricular: normal, alto.
- Repetición del último número marcado.
- 3 Memorias directas (M1, M2 y M3).
- 10 Memorias indirectas.
- Mute: Micrófono mudo.
- Tecla R: Para acceder a los servicios de su compañía telefónica.

Atención

- Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono.
- No exponga el teléfono al agua o humedad
- Siempre que sea posible, evite instalar el teléfono en lugares extremadamente fríos o calientes y junto a televisores, radios u otros aparatos eléctricos
- No lo coloque directamente bajo el efecto de la luz solar
- Para su limpieza utilice un paño humedecido.
- No lo rocíe nunca con productos limpiadores en aerosol, ya que puede penetrar por los orificios y dañar el aparato

• *Reciclaje Ambiental.*

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

Instalación

Este teléfono solamente debe conectarse a líneas que dispongan de la facilidad suplementaria de marcación multifrecuencia.

1. Conecte un extremo del cable rizado de la manija en el conector que se encuentra en la parte inferior de la misma (17), y el otro extremo del cable en el conector que se encuentra en la parte inferior izquierda de la base (16).

2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la base (5), y el otro extremo en la toma telefónica (roseta) de su hogar.

3. Conecte dos pilas alkalinas tipo LR03-AAA-1.5V si desea que las memorias que introduzca queden guardadas, aunque el teléfono permanezca desconectado de la línea telefónica durante algún tiempo.

Funcionamiento:

Hacer una llamada

– Descuelgue el microteléfono, escuche el tono de invitación a marcar y marque el número que desee.

Repetición del último número marcado "RLL/P" y Pausa

Si quiere volver a llamar al último número marcado, o ha llamado y está ocupado, vuelva a descolgar el microteléfono y después pulse la tecla "**RLL/P**". Puede hacer tantos intentos como usted quiera.
Pausa: Durante la marcación de dígitos puede introducir una pausa de 2 segundos pulsando esta tecla.

Regulación de timbre

Sitúe el conmutador (7) en posición para subir el volumen, y en para bajarlo.

Regulación del volumen de auricular

Sitúe el conmutador (4) en posición H para subir el volumen, y en L para bajarlo.

Memorias Directas (M1, M2, M3)

Este modelo le permite almacenar 3 números de teléfono de marcación rápida. Le aconsejamos que grabe los más frecuentes.

• **Grabar un número de teléfono:**
Descuelgue el microteléfono para tomar línea.
Pulse la tecla **ALMAC**, y a continuación el número que desee grabar, seguido de la tecla de memoria (**M1** o M2 o M3) en la que desea almacenarlo.
Ejemplo: Descolgar, pulsar ALMAC, número: 945297028, pulsar M1.
La memoria quedará grabada aunque se hubiera activado la voz de la operadora durante su programación.

• **Marcar desde la memoria:**
Descuelgue el microteléfono para tomar línea.
Pulse la tecla de memoria (**M1**, M2, M3). El teléfono se marcará a la línea automáticamente.

Nota: Al desconectar el teléfono de la línea se perderán todas las memorias, si no tiene instaladas las pilas.

Memorias Indirectas

Este modelo dispone de 10 memorias indirectas. Utilícelas cuando quiera grabar más de 3 memorias. Su procedimiento es similar al anterior.

• **Grabar un número de teléfono:**
Descuelgue el microteléfono para tomar línea.
Pulse la tecla **ALMAC**, y a continuación el número que desee grabar.
Pulse la tecla **MEM**, seguido de la tecla (**0** al 9) donde quedará almacenado.
Ejemplo: Descolgar, pulse ALMAC, número: 945297028, pulse MEM, pulse 0.

• **Marcar desde la memoria:**
Descuelgue el microteléfono para tomar línea.
Pulse la tecla **MEM** y el dígito (**0** al 9) donde se encuentra almacenado su número.
Ejemplo: Descolgar, pulse MEM, pulse 0.

Nota: Al desconectar el teléfono de la línea se perderán todas las memorias, si no instaló las pilas.

Tecla " Mute " (2)

Deja mudo el micrófono. Mantenga pulsada esta tecla si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación. Deje de pulsarla para que le escuchen.

Tecla "R" (11)

Esta tecla le permite tener acceso a los diferentes servicios suplementarios que ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas ", "llamada en espera ", "servicio contestador ", etc.

Le adjuntamos una hoja explicativa acerca de los servicios suplementarios de diferentes compañías telefónicas.

Especificaciones Técnicas:

Este equipo está diseñado para funcionar con la Red telefónica pública con conmutación de telefónica de España S.A.U., y podría tener problemas de funcionamiento si se conectara a otras redes.
Resistencia de aislamiento mínima entre tierra y partes accesibles 100MW
Rigidez dieléctrica mínima 500V
Pérdidas de retorno > 14dB
Códigos de marcación multifrecuencia DTMF según CCITT Q.23
Tiempo de emisión 100ms 5%
Tiempo de pausa 95ms 5%
Duración de la apertura temporizada 100ms
Nivel acústico de la señal de llamada > 70dB

Telecom Y Novatecno S.A.

Declaración de Conformidad

CE

DECLARANTE

Nombre:	TELECOM Y NOVATECNO S.A.
Domicilio:	Parque Tecnológico Álava. C/ Leonardo da Vinci, 14 01510 Miñano (Álava)
Teléfono:	(+34) 945 297 029
Fax:	(+34) 945 297 028
CIF:	A-01042878

EQUIPO

Clase de equipo:	Teléfono bipieza teclas grandes.
Fabricante:	TELECOM Y NOVATECNO, S.A.
País Fabricación:	CHINA
Marca:	SPC Telecom
Modelo:	T-805

Denominación comercial: 3246

NORMAS APLICADAS

EMC:

Emisividad EN 55022:1998 (Norma armonizada)

Inmunidad EN 50024:1998 (Norma armonizada)

Seguridad eléctrica:

EN 60950:2000 (Norma armonizada)

INTERFACES Destinado para conectarse a la red RTPC de Telefónica de España (ITE-CA_001)

FUNCIONALIDADES

Teclas grandes, 3 memorias directas y 10 indirectas, tecla R, Rll/P y mute.

DIRECTIVAS APLICADAS

EMC:	Directiva 89/336/CE
Seguridad eléctrica:	Directiva 73/23/CE
Telecomunicaciones:	Directiva 99/05/CE

En Miñano, a 2 de Noviembre del 2005



D. José María Acha-Orbea
Director General

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/CE